

■ 状態表示 LED

- 映像録画中は状態表示 LED の左(緑)が点灯します (●●)。
- 上書き機能未設定の場合、録画メモリーがいっぱいになると状態表示 LED の右(赤)が点灯します (●●)。
- ※ 録画メモリーがいっぱいの時は不要な映像を消去して録画メモリーの空きを確保してください。

5. 4 動作モード

■ 録画待機


AC150 の電源をオンにすると自動的に録画待機状態になります。
AEC-711C の受信映像はそのまま AC150 に接続されたテレビ画面に表示されます。



■ 録画


- 1) 録画待機中に映像の変化を検知すると自動的に録画を開始し、一定時間後に自動的に停止します。

- > 録画動作中は、画面上に「RECORDING」の文字が表示され、録画状態であることを表示します。
- > 録画時間は 5、10、15、30、60 秒の何れかを選択可能です(「録画時間を設定する」を参照ください)。

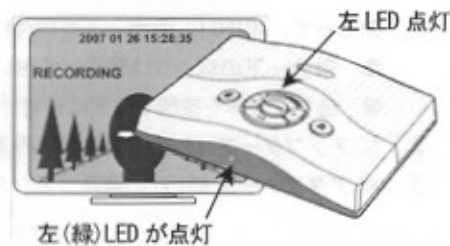

- 2) 上書き禁止に設定 (OVERWRITE: DISABLE に設定) している時、録画済の映像を保護するため、録画メモリーの空きが 3% 以下になると、それ以降の録画は行いません。

- > 録画中止中は画面上に「MEMORY FULL」の文字が表示され、同時に状態表示 LED/右(赤)が点灯します。
- > すぐに録画済映像の確認を行い、不要な映像を消去してください。

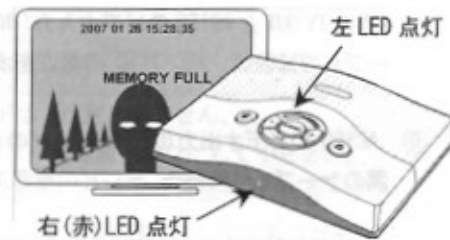

- 3) 上書き許可に設定 (OVERWRITE: ENABLE に設定) している時、録画メモリーの空きが 5% 以下になると、新しい映像を録画するために最も古い映像から順に消去します。

- > この時、画面に「OVER WRITE」と表示し、古い映像を消去しながら上書き録画を行っていることを表示します。
- > 必要に応じて録画済映像の確認を行い、不要な映像を消去してください。

