

6. 1 時刻と日付の設定を行う


- 機能設定 (SETTINGS) メニューから (TIME) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 時刻設定 (TIME SETTINGS) メニューが表示されますので調整したい項目を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- その位置の数値が変更可能となります。「<」か「>」のボタンで数値を変更後、「▶||」ボタンで確定します。
- 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

SETTINGS	
TIME	
STORAGE	
CLIP LENGTH	
OVERWRITE	
SENSITIVITY	

TIME SETTINGS	
YEAR	2007
MONTH	01
DAY	07
HOUR	16
MINUTE	39
SECOND	45
DISPLAY	ON

6. 2 録画メモリーの設定を行う

- 機能設定 (SETTINGS) メニューから録画メモリー (STORAGE) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- SD カード未装着の場合には①のメモリー設定 (STORAGE SETTINGS) メニュー、SD カード装着時は②のメモリー設定 (STORAGE SETTINGS) メニューが表示されます。
- 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

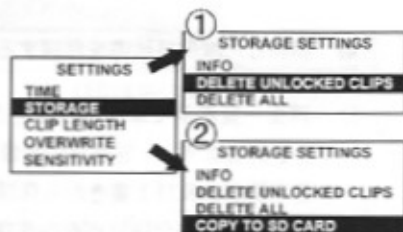


■ 録画メモリーの空き状態を確認する

- メモリー設定 (STORAGE SETTINGS) ②メニューから情報 (INFO) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押すと情報 (INFO) ③が表示されますのでメモリーの空き状態を確認してください。
- 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。




■ 未保護映像を全て同時に消去する

- メモリー設定 (STORAGE SETTINGS) ②メニューから (DELETE UNLOCKED CLIPS) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押すと未保護映像消去 (DELETE UNLOCKED CLIPS) ③メニューが表示されます。映像消去する時は「<」か「>」のボタンで「YES」を選択、消去中止をする時は「NO」を選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

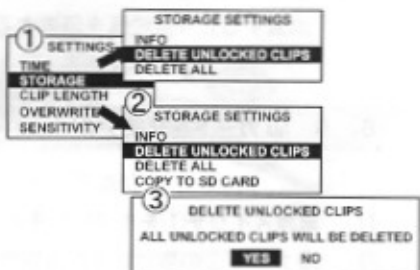

■ 全映像を消去する

- メモリー設定 (STORAGE SETTINGS) ②メニューから (DELETE ALL) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押すと映像全消去 (DELETE ALL CLIPS) ③メニューが表示されます。
- 全映像を消去する時は「<」か「>」のボタンで「YES」を選択、消去を中止したい時は「NO」を選択後、「▶||」を押します。
- 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

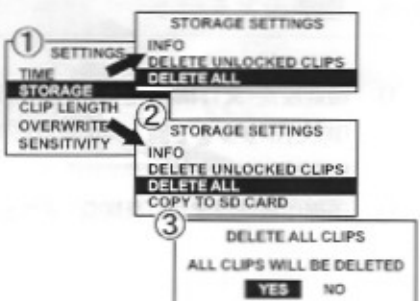

> 全映像の消去を選択すると保護映像も全て消去されます。