


## ■ SD カードに映像をコピーする


- 1) メモリー設定 (STORAGE SETTINGS) ②メニューから「COPY TO SD CARD」を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 2) SD カードへのコピーを確認するメニュー (COPY TO SD CARD) ③が表示されます。コピーを開始する時は「<」か「>」のボタンで「YES」を選択、コピー中止する時は「NO」を選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 3) 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

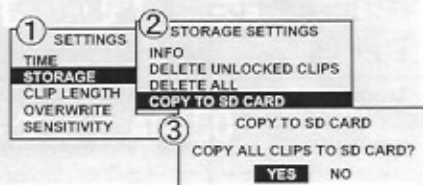

- > AC150 本体に 16MB のメモリーが搭載されていますので、SD カードが取付けられていない状態でも短時間の録画が可能です。但し、AC150 本体に映像を録画した場合、映像を外部へ取り出すには SD カードにコピーする必要があります。
- また、AC150 に SD カードを取付けると AC150 本体への録画と保存済み映像の再生は出来ません。
- > SD カードを交換する時は必ず AC150 の電源を切って下さい。


## 6. 3 録画時間を設定する


- 1) 機能設定 (SETTINGS) ①メニューから録画時間設定 (CLIP LENGTH) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。  
録画時間設定メニュー (CLIP LENGTH) ②が表示されます。  
5、10、15、30 秒、1 分の中から好みの時間を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 2) 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

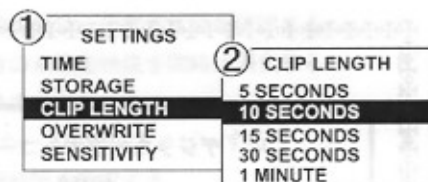

## 6. 4 上書きを設定する

- 1) 機能設定 (SETTINGS) ①メニューから上書き (OVERWRITE) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 2) 上書き (OVERWRITE) ②メニューが表示されますので上書きに設定する時は「ENABLE」を、上書きに設定しない時は「DISABLE」を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 3) 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

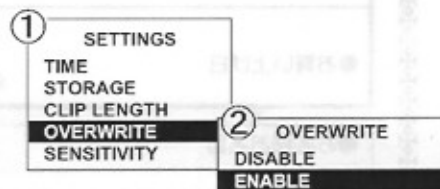

- > 消去した映像は復活出来ませんので、保存したい映像は  ボタンを押して必ず保護してください。
- > 映像の保護をしたい時は、「選択した映像を保護する」を参照してください。

## 6. 5 映像動き検知感度を設定する

- 1) 機能設定 (SETTINGS) ①メニューから (SENSITIVITY) を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 2) 検知感度 (SENSITIVITY) ②メニューが表示されますので「HIGH」、「NORMAL」、「LOW」、何れかの感度を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 3) 「MODE」ボタンを押すと1つ前の表示に戻ります。

※ 検知感度は周囲状況により変化します。必ず動作確認を行ってください。

