

②録画時間設定(CLIP LENGTH)メニュー時に「MODE」ボタンを押すと設定(SETTINGS)メニューに戻ります。


※1: 動画データのサイズとSDカードへの保存件数のバランスから、録画時間は30秒以上に設定する事をおすすめします。

3) OVERWRITE

メモリーの上書きの許可/禁止を設定します。メモリーがいっぱいになったときに、それ以降も古い映像に上書きしながら録画を行う (ENABLE) か、又はそれ以降の録画を中止する (DISABLE) かを設定します。


①機能設定(SETTING)メニュー①から上書き(OVERWRITE)を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶II」ボタンを押します。

②上書き(OVERWRITE)メニュー②が表示されますので上書き(OVERWRITE)に設定する時は「ENABLE」を、上書きしない時は「DISABLE」を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶II」ボタンを押します。

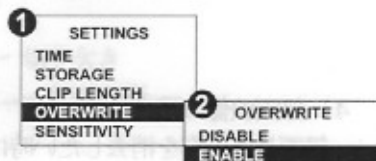

4. レコーダーの動作

1) LED表示

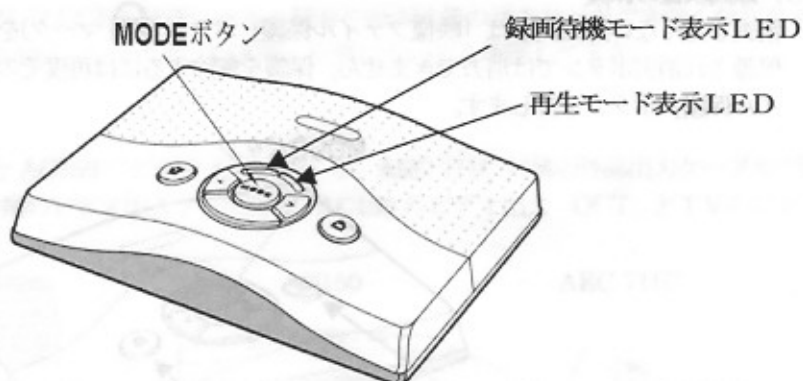

AC150のLEDは、動作状況に合わせて次のように点灯表示します。

○録画、及び再生モード表示LED

電源ON/録画待機及び録画中 : 録画待機モード表示LED (左) が点灯
再生モード : 再生モード表示LED (右) が点灯
設定モード : 両LEDが消灯



2) 録画

センサーライトからの映像が変化するとAC150は「CLIP LENGTH」で設定した時間で録画します。

3) 再生 (録画映像の確認)

①「MODE」ボタンを1回押すと録画された映像を見ることが出来ます。

録画された内容は一覧表示されますので、それを「<」か「>」のボタンで選択し「▶II」ボタンで決定すると録画された内容を見ることが出来ます。

②再度「▶II」ボタンを押すと一時停止します。

③再度押すと再生が再開されます。