


④ 「MODE」 ボタンを押すと、一覧表示に戻ります。

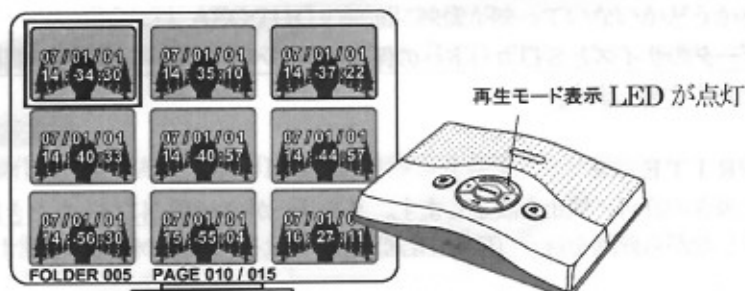

4) 録画映像の消去

録画した内容を消去したい時は、再生中、若しくは一覧表示中に「消去」ボタン (🗑️マーク) を押します。

5) 録画映像の保護

消去したくない録画内容は「映像ファイル保護」ボタン (🔒マーク) を押します。この映像ファイルは保護され消去ボタンでは消去できません。保護を解除するには再度そのファイルを選択して「映像ファイル保護」ボタンを押します。



企画・発売元

株式会社 岩田エレクトリック

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-7 MSK ビル 5 階

TEL 03-5830-7812 FAX 03-5830-7817

<http://www.iwata-elec.com>

2009/09/28 Rev.4