



携帯型カラーLCDモニター(AEC-711C)

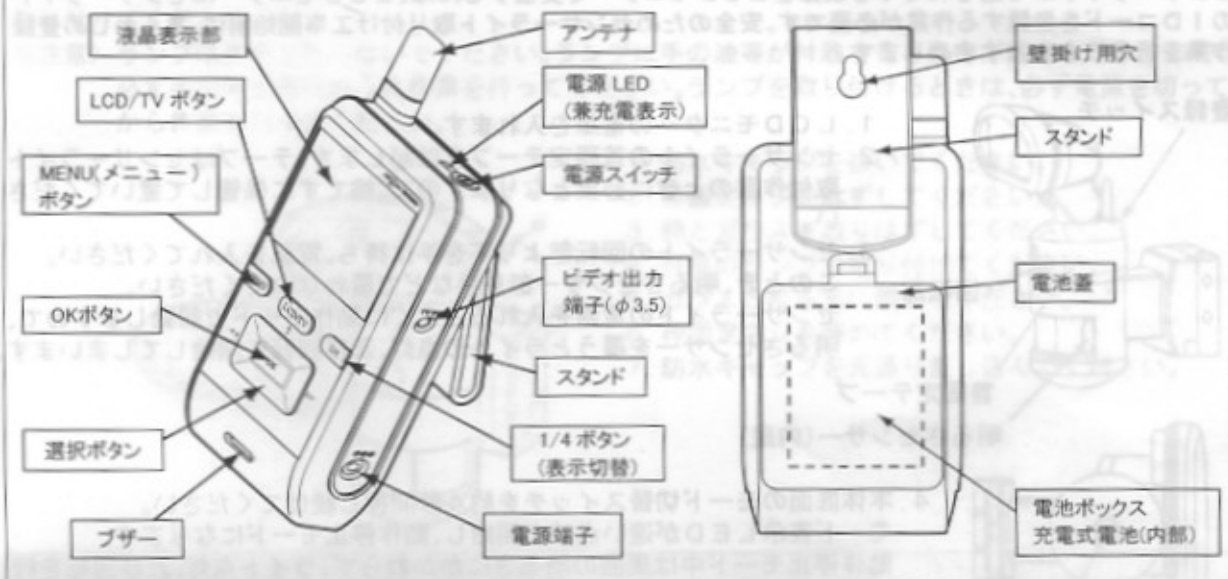

4. 設定項目と設定方法

ライト点灯時間と人感センサー検知距離を設定することができます。環境に応じて設定してください。
 ※注意) 設定を変更するときは、必ず電源を切ってから作業を行ってください。

●設定方法

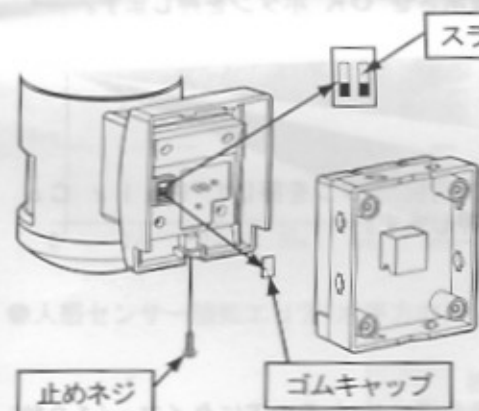

1. 取付台底部の止めネジをはずして、取付台をはずしてください。
2. 取付台をはずした後のセンサーライト裏側にある白いゴムキャップをはずしてください(ゴムキャップは無くさないよう注意してください)。
3. 二つ並んでいる小さなスライドスイッチの1番(左側)がライト点灯時間設定スイッチ、2番(右側)が人感センサー検知距離設定スイッチです。先端の細い棒でスイッチを切り替えてください。
工場出荷時は、左下図のように設定されています。
4. 設定が完了したら、ゴムキャップを元通り取り付けてください。

スイッチつまみの位置と設定内容は次の通りです。



1番スイッチ (ライト点灯時間設定スイッチ)	
つまみが上にある時	点灯時間は約60秒
つまみが下にある時	点灯時間は約30秒
2番スイッチ (人感センサー検知距離設定スイッチ)	
つまみが上にある時	検知距離は約10m
つまみが下にある時	検知距離は約5m