


5. 携帯型カラーLCDモニターの使用法

準備：充電電池をセットし、ACアダプターを接続する


- ☆ 付属の充電電池（Ni-MH型）3本を電池ボックスにセットします。
- ☆ 付属の専用ACアダプター（6V /1.66A）をAC100V電源コンセントに差し込み、DCケーブルをモニターの電源端子に接続します。

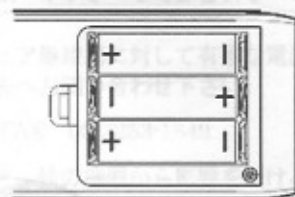

重要

⚠ 乾電池使用禁止

マンガン電池、アルカリ電池、オキシライド電池などの乾電池は絶対に使用しないでください。万が一、これらの電池に充電を行いますと、液漏れ、破裂、やけどなどの事故の危険性があります。

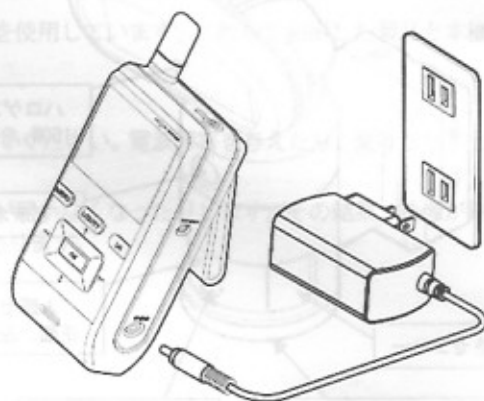

電源を入れる/切る

電源を入れる：電源スイッチを約2秒押します。
電源ONの時には、電源LEDが緑に点灯します。

電源を切る：電源スイッチを約2秒押します。
「POWER OFF」の表示の後、電源が切れます。

- ☆ 電源LEDの赤色の表示は充電動作の表示を示すものです。充電の項を参照ください。
- ☆ 電源を入れたときに、画面に「BATTERY LOW」と表示された場合には、ACアダプターを接続し、充電が開始（電源LEDが赤色点灯）された後、再度電源を入れてください。

電源LED（緑）

電源スイッチ



主な画面表示（OSD）

画面表示（OSD）機能により、信号強度や現在時刻を画面上に表示することが出来ます。

- ☆ 画面表示設定「OSD Disp」をOFFに設定したときには、画面上にはカメラ番号のみが表示されます。
- ☆ 4分割画面では、画面表示設定に係らず、カメラ番号のみが表示されます。

受信レベル

4本が受信状態「良」の状態です。本数が少ないと画像がコマ送りになったり、アラーム信号が受け取れないことがあります。

電池残量表示

表示となったら、ACアダプターを接続し、充電を行ってください。

