

その他の画面表示 (OSD)

モニターの画面上には、上で示した画面表示 (OSD) のほかに、センサーライトとの通信状態が悪くなったとき、センサーライトを登録していないカメラ番号を選択したときなどに、次の3つの表示が行われます。

○ NO Connection : 接続不可表示

- ☆ モニターとセンサーライト間の通信設定中などに表示されます。通信設定が正しく行われることにより表示は自動的に消えます。
- ☆ モニターとセンサーライトの距離が離れるなどして、電波が弱くなったときに表示されます。センサーライトとモニターの距離を狭めたり、電波を遮る障害物が少ない場所に移動してください。通信の回復により表示は自動的に消えます。
- ☆ センサーライトの登録を行っていないカメラ番号を選択した場合にも表示されます。登録済みのカメラ番号を選択してください。

NO Connection

○ NO Signal : 信号なし表示

- ☆ スキャン表示動作 (P11の「スキャン表示動作設定」を参照) 中に、センサーライトを登録していないカメラ番号を選択されているときに、この表示が行われます。
- ☆ 登録しているにもかかわらずこの表示となる場合には、センサーライトの電源が入っているか、確認を行ってください。

NO Signal

○ BATTERY LOW : 充電電池電圧低下表示

- ☆ 充電電池の充電量が非常に少なく、電源 ON の状態に出来ないときに表示されます。ACアダプターを接続し、充電が開始 (電源LEDが赤色点灯) された後、再度電源を入れてください。

BATTERY LOW

◆ 画像の表示

表示モードと切り替え


モニターには「4分割表示」と「単一画面表示」の二つの表示モードがあります。

「1/4」ボタンを押すことにより、表示モードは交互に切り替わります。

- ☆ 単一画面表示時のカメラを選択するときには「選択ボタン」を用いてください。

4分割表示

単一画面表示

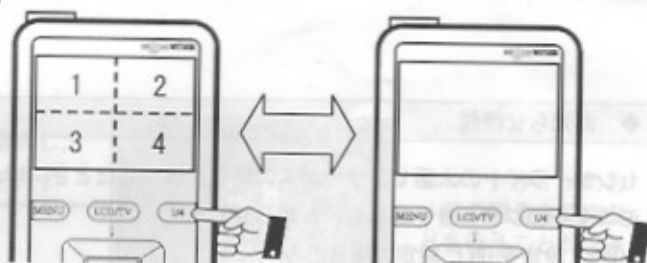

4分割表示

2台以上のセンサーライトカメラを登録している場合の待機状態の一般的な表示です。モニターに登録した4台のカメラからの映像を同時に確認することができます。

- ☆ View Mode を自動 (Auto) に設定の場合: 人感センサーが人を検出すると、自動的に「単一画面表示」に切り替わり、約20回ブザー音が鳴ります (BEEP 設定が OFF の場合にはブザー音は鳴りません)。
- ☆ View Mode を手動 (Manual) に設定の場合: 人感センサーが人を検出すると、カメラ番号表示が点滅し、約20回ブザー音が鳴ります (BEEP 設定が OFF の場合にはブザー音は鳴りません)。
- ☆ この表示モードではカメラの登録台数にかかわらず、4分割の表示となります。

