

## 単一画面表示

この表示モードでは、モニターは選択されたカメラとのみ通信を行い、画像の表示を行います。

次の操作によりカメラ1台の画像を画面全体で表示します。


- ☆ 「1/4」ボタンを押したとき。
- ☆ 選択ボタンを押したとき(次項の「カメラを選択し表示する」の項を参照)。
- ☆ 人感センサーが人を検出したとき (View Mode 設定を「Auto」に設定している場合)。

## カメラを選択し表示する(単一画面表示)

選択ボタンを押すことにより任意のカメラを選択し、単一画面表示で外の様子を確認することが出来ます。

- ☆ 4分割表示時に操作を行ったときには、自動的に単一画面表示に切り替わります。
- ☆ View Mode を「自動(Auto)」に設定されている場合には約20秒後に自動的に4分割表示に戻ります。
- ☆ 選択したボタンにカメラが登録されていないとき、またセンサーライトの電源が切れているときには「NO Connection」の表示が画面中央に出ます。

選択ボタンの  
1, 2, 3, 4  
を押し、カメラ  
を選択

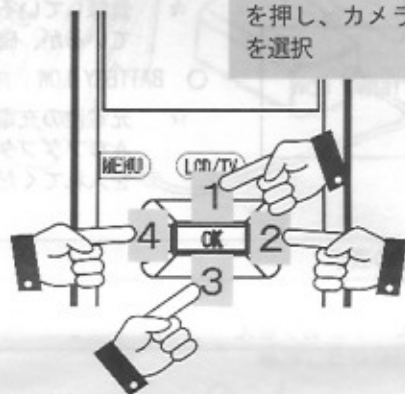

## ◆ お知らせ機能

センサーライトの人感センサーが人の動きを検出したときには、モニターのブザー音を鳴らし、お知らせします。

(BEEP 設定を ON に設定の場合のみ)

1 番に登録したセンサーライトが人の動きを検出したとき

● ● (ブザー音1回の繰り返し)

2 番に登録したセンサーライトが人の動きを検出したとき

●● ●● (ブザー音2回の繰り返し)

3 番に登録したセンサーライトが人の動きを検出したとき

●●● ●●● (ブザー音3回の繰り返し)

4 番に登録したセンサーライトが人の動きを検出したとき

●●●● ●●●● (ブザー音4回の繰り返し)

- ☆ ブザー音は約20回繰り返されます。
- ☆ ブザー音はいずれかのボタンを押すことにより停止します。
- ☆ BEEP 設定を OFF に設定した場合にはブザー音は鳴りません。

## 重要

複数台のカメラを登録した時には待ち受けは必ず4分割表示で。

複数台のカメラを登録して監視を行っている場合には、単一画面での映像の確認を終えましたら、必ず4分割表示画面に戻してください。

## 重要

複数台のカメラを登録した時には待ち受けは必ず4分割表示で。

モニターは、画像が表示されているカメラとのみ通信を行い、そのセンサーライトが人の動きを検出したときにお知らせ機能が働きます。

複数台のカメラを登録して監視を行っている場合には、単一画面での映像の確認を終えましたら、必ず4分割表示画面に戻してください。