

## ◆ 各種設定

モニターの設定機能により、カメラの明るさ設定とモニターの動作設定、変更を行うことができます。

### 設定画面の起動


- ① 単一画面表示にします。  
(4分割表示時には1/4ボタンを押し、単一画面に切り替えます)
- ② 「MENU」ボタンを押します。

### 設定画面の終了

次の各操作で通常画面に戻ります。


- ☆ 「MENU」ボタンを押したとき。
- ☆ 設定値を変更し「OK」ボタンを押したとき。
- ☆ 最後の操作から約20秒間経過したとき。

- ☆ 設定値は、設定を変更した時点で確定します。
- ☆ 設定画面の中で使用されない「LCD/TV」、「1/4」ボタンが押されてしまったときも「設定画面」を終了し、通常画面に戻ります。

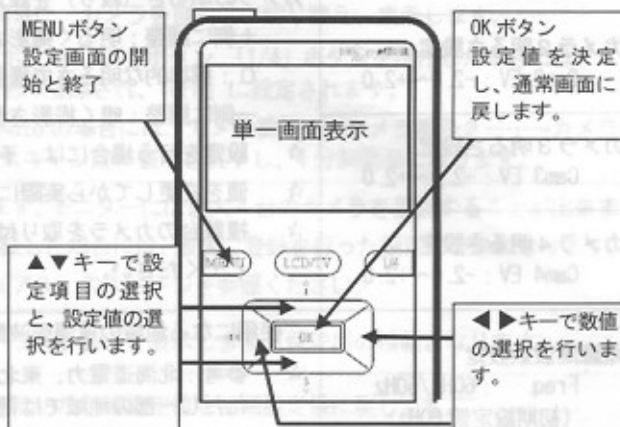

### メニューの構成

「MENU」ボタンを押す

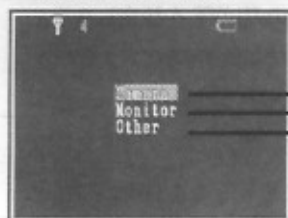

「Camera」を選択し、  
「OK」ボタンを押す



センサーライトのカメラの明るさ設定などを行うことができます

「Monitor」を選択し、  
「OK」ボタンを押す



モニターの動作設定やセンサーライトのカメラの登録などを行うことができます。

「Other」を選択し、  
「OK」ボタンを押す



モニターの日時、時刻設定を行うことができます。

- ☆ 各画面において、設定項目の選択は▲▼キーで行います。
- ☆ 設定項目の決定は「OK」ボタンで行います。