


◆ 記録を取る。大きな画面で見る。

ビデオ出力端子を備えています。

- ☆ ビデオレコーダーと接続することにより記録に残すことが出来ます。
- ☆ テレビと接続することにより大きな画面で見ることが出来ます。

画像の表示先を切り替える

- ☆ 「LCD/TV」ボタンを押す毎に画像の表示先が LCD⇔ビデオ出力端子と交互に切り替わります。

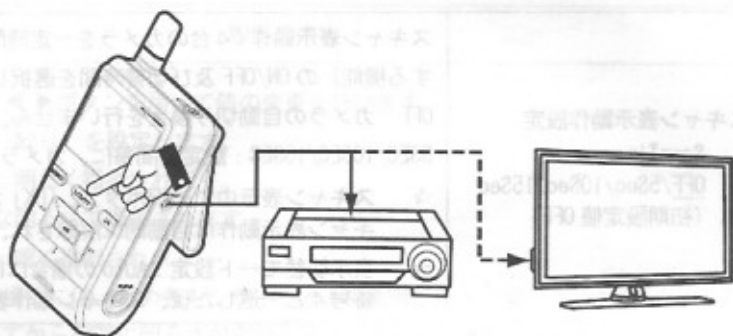


◆ メンテナンス

モニターの充電電池交換

充電電池動作でのモニターの使用時間が短くなった場合は、新しい充電電池に交換してください。

- ☆ 必ず3本とも新しい充電電池に交換してください。
 - ☆ 適合充電電池：ニッケル水素充電電池(Ni-MH)
単3型 2600mAh
1. 古い電池を取り外します。
 2. 新しい充電電池を、下図に示すようにセットしてください。
《充電電池の向きに注意してください。》

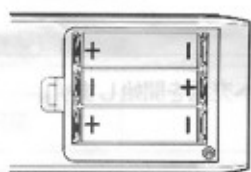

3. 電池蓋を元に戻します。

お手入れ

- ☆ 普段の清掃は、柔らかい布で空拭きしてください。
- ☆ 汚れが目立つときには、水に浸し固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ☆ 洗剤は出来るだけ使用しないでください。製品の変色や故障の原因となる場合があります。
- ☆ シンナー、ベンジンなど揮発性の薬品は本体を傷めますので使用しないでください。

6. ビデオカメラ付きセンサーライトの使用法

◆ 動作モード

ビデオカメラ付きセンサーライトには「通常モード」、「テストモード」及び「動作停止モード」の動作モードがあります。

- ☆ ビデオカメラは、動作モードやライトの点灯/消灯にかかわらず、常に撮影を行います。
- ☆ 「テストモード」は初めてセンサーライトを設置したときにセンサーの機能やランプの点灯動作を確認するためのモードです。取り付け後には、施工マニュアルを参照し、動作の確認を行ってください。
- ☆ 「動作停止モード」は、ビデオカメラ付きセンサーライトの携帯型カラーLCDモニターへの登録操作を助ける補助的な動作モードです。登録方法については別冊「施工マニュアル」の4ページを参照してください。

重 要

適合充電電池をご使用ください

交換用充電電池は販売店、若しくは弊社までご注文ください。容量の異なる充電電池をご使用になりますと過充電や充電不足になる可能性があります。



乾電池使用禁止

マンガン電池、アルカリ電池、オキシライド電池などの乾電池は絶対に使用しないでください。万が一、これらの電池に充電を行いますと、液漏れ、破裂、やけどなどの事故の危険性があります。