


## 5. ID登録方法

センサーライトから送られてくる映像をLCDモニターで受信するには、LCDモニターにセンサーライトのIDコードを登録する作業が必要です。安全のためセンサーライト取り付け工事開始前に、あらかじめ登録作業を行うことをおすすめします。



モード切替スイッチ

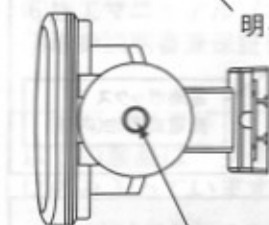

11. 他に登録するセンサーライトがある時は、上記2～10の手順を繰り返してください。

1. LCDモニターの電源を入れます。
2. センサーライトの首固定テープをはがします。テープはセンサーライト取付作業のときに必要となりますので、捨てずに保管して置いてください。
3. センサーライトの回転部より下を手を持ち、電源を入れてください。このとき、明るさセンサー部を手などで覆わないでください。センサーライトの電源を入れるとすぐに動作モードで起動しますので、明るさセンサーを覆うとライトの点灯、及び回転を開始してしまいます。
4. 本体底面のモード切替スイッチを約4秒間押し続けてください。モード表示LEDが速い点滅を開始し、動作停止モードになります。動作停止モード中は周囲の明るさにかかわらず、ライト点灯、及び回転を行いません。電源を入れたセンサーライトを置く場合は、必ず動作停止モードにしてください。
5. LCDモニターの“MENU”ボタンを押すと、画面に“Camera” “Monitor” “Other”のメニューが表示されますので“選択”ボタンを押して“Monitor”を反転表示させ“OK”ボタンを押します。
6. さらにメニューが表示されますので“選択”ボタンを押して“Pair Cam”を反転表示させ“OK”ボタンを押します。
7. 画面に1～4までのチャンネル番号が横に並び、その下にタイマー(10秒)が表示されカウントダウンを開始します。このタイマーが0になるまでに“選択”ボタンを押して登録させたいチャンネル番号を反転表示させ“OK”ボタンを押します。  
※左図はチャンネル1に登録する状態を示しています。
8. 画面の中央にタイマー(10秒)が表示されカウントダウンを開始しますので、タイマーが0になるまでにセンサーライト上部の登録スイッチ(本頁一番上の図を参照ください)を押します。
9. 登録が完了しますと、LCDモニターにセンサーライトからの映像が映るようになります。
10. センサーライトの電源を切り、首固定テープを元通りに戻して回転部を固定してください。